

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.

- **1º Foto:** Retirar assento e plásticos laterais da moto.
- **2º Foto:** Remover radiador da moto.
- **3º Foto:** Aplicar o item Nº1 (Haste Alumínio – x1) na peça de proteção R IN com o item Nº2 (Parafuso – x3).
- **4º / 5º Fotos:** Montar o conjunto anteriormente montado no radiador, aplicar na moto com parafusos de origem.
- **6º Foto:** Aplicar proteção R OUT com o item Nº1 (Parafuso – x3).
- **7º / 8º Fotos:** Montar plásticos laterais com os parafusos de origem e o item Nº3 (Parafuso – x1) como na 8ª Foto.

Repetir o processo para o lado esquerdo, montar assento na moto e apertar todos os parafusos.

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de radiateur et kit de composants.

- **1er Photo:** Retirez le siège et côté plastiques de la moto.
- **2er Photo:** Retirez radiateur de la moto.
- **3er Photo:** Appliquer l'item Nº1 (Tige d'Aluminium – x3) en la piece de protection R IN avec l'item Nº2 (Vis – x3).
- **4er / 5er Photos:** Monter la assemblage précédent monté sur le radiateur, appliquer sur la moto avec les vis d'origine.
- **6er Photo:** Appliquer protection R OUT avec l'item Nº1 (Vis – x3).
- **7er / 8er Photos:** Monter côté plastique avec les vis d'origine et l'item Nº3 (Vis – x1) comme sur la 8er Photo.

Répétez lem processus sur le côté gauche, monter le siège de la moto et serrer toutes les vis.




ALUMINUM RADIATOR GUARD

HONDA CRF 250R 2014

Ref.: 2CP0600126

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



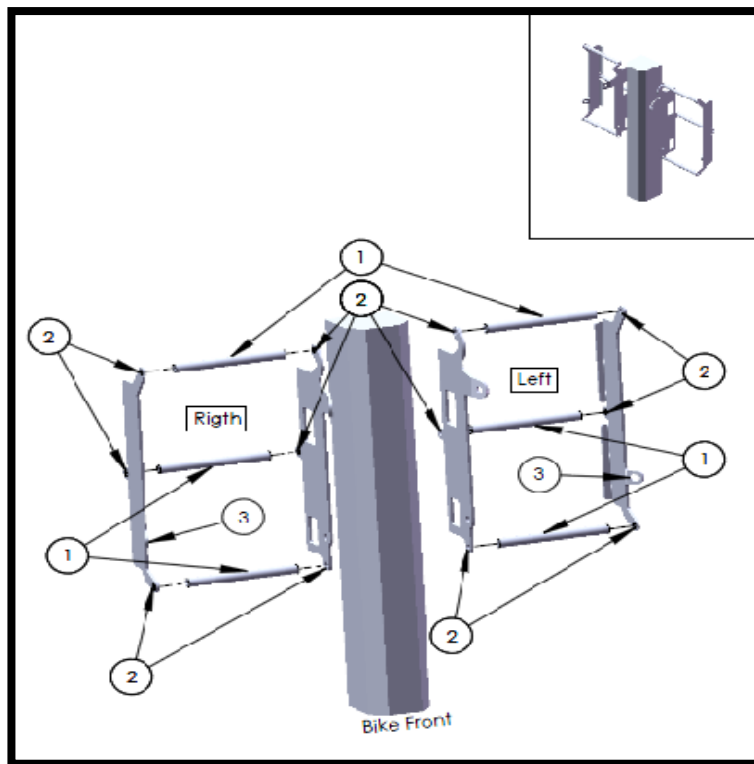

3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	12
1	Haste Alumínio / Aluminum Rod	134mm	6
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

Aluminum radiator guard and kit of components.

• **1st Photo:** Remove bike seat and side plastic.

• **2nd Photo:** Remove motorcycle radiator.

• **3rd Photo:** Apply item N°1 (Aluminum Rod – x3) in R IN protection part with item N°2 (Screw – x3).

• **4th / 5th Photos:** Mount set previously assembled on the radiator, apply on the motorcycle with original screws.

• **6th Photo:** Apply R OUT protection with item N°1 (Screw – x3).

• **7th / 8th Photos:** Mount side plastic with original screws and item N°3 (Screw –x1) like in the 8th Photo.

Repeat the process to the left side, mount bike seat and tight all screws.

ALUMINUM RADIATOR GUARD HONDA CRF 250R 2014

