


Français:

- **1er photo:** Protection de Radiateur.
 - **2er photo:** Retirez le siège et les protections de moto. Retirez le radiateur du cadre de la moto. (Radiator Droit)
 - **3er / 4er photo:** Appliquer dans la protection (R IN) tiges d'aluminium avec vis N°1, voir la bonne position sur le schéma de montage. Monter la partie de la protection précédemment monté sur le radiateur de moto, puis d'assembler sur le cadre de la moto, en appliquant les N°2 et N°3 vis.
 - **5er / 6er photo:** Monter la protection du radiateur (R OUT) en utilisant les vis N°1 et régler.
 - **7er / 8er photo:** Remplacer des protections sur le moto.
- Effectuez la même procédure pour le radiateur gauche. Surfant sur la selle de moto.**



Português:

- **1º foto:** Proteção de radiador.
 - **2º foto:** Remover o assento e as protecções da moto. Desmontar o radiador do quadro da moto. (Radiador Direito)
 - **3º/4º foto:** Aplicar na parte da protecção (R IN) as hastes de alumínio com os parafusos N°1, ver a posição correcta no esquema da montagem. Montar a parte da protecção montada anteriormente no radiador da moto e de seguida montar no quadro da moto, aplicando os parafusos N°2 e N°3.
 - **5º/6º foto:** Montar a protecção de radiador (R OUT) usando parafusos N°1 e ajustar.
 - **7º/8º foto:** Recolocar as protecções na moto.
- Executar o mesmo procedimento para o radiador esquerdo. Montar assento na moto.**

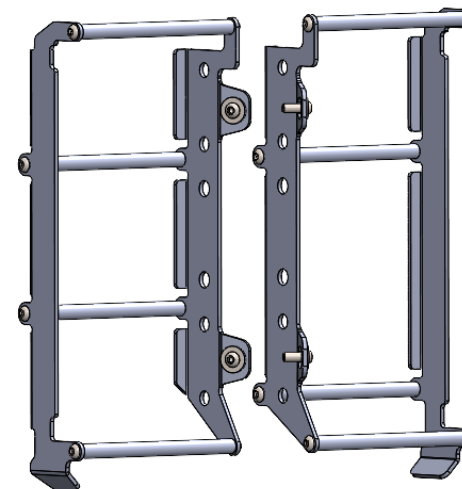

ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP060167

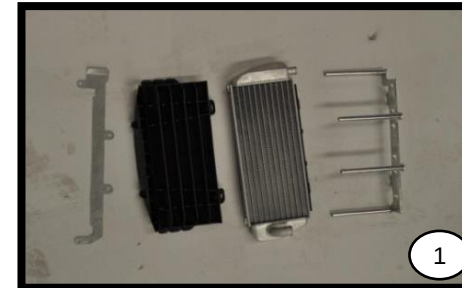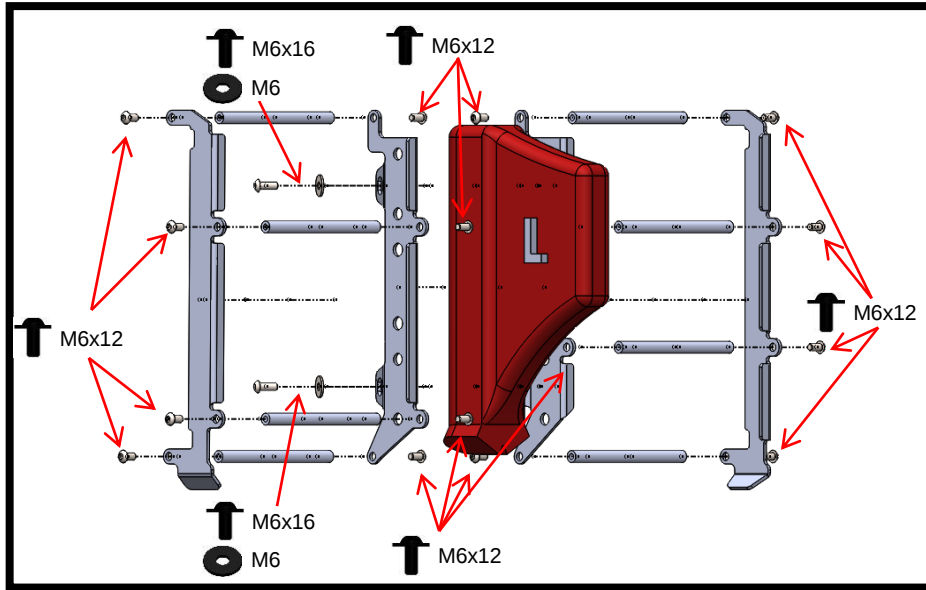

4	Haste Alumínio / Aluminum Rod	120mm	8
3	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	16
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

- **1st Photo:** Radiator guard
 - **2nd Photo:** Remove the bike seat and the radiator Scoops
Disassemble the radiator from the bike frame (Right radiator)
 - **3rd / 4th Photos:** Apply on the radiator protection part (R IN) the aluminum Rods using Screws (Item Nº1), see the correct position of the mounting, apply the radiator protection part previously mounted, on the bike radiator and after on the Bike frame, reseal the radiator guard screen shield using item Nº2 and Nº3.
 - **5th / 6th Photos:** Mount the radiator protection part (R OUT) using Screws (Item Nº1) and tight well.
 - **7th / 8th Photos:** Reseat radiator Scoops.
- Perform the same operations for the left radiator and after reseal the Bike seat.**