

Français:

Attention - Suivez la séquence d'installation comme vous pouvez voir sur les photos.

- **Photo A:** Retirez les protections de la moto et radiateur (Côté Gauche). Appliquer l'item N°3 (Tige d'Aluminium – x2) dans le protection (L IN) avec l'item N°1 (Vis – x2).
- **Photo B:** Appliquer la protection du radiateur précédemment montée avec le radiator dans le cadre de la moto.
- **Photo C:** Appliquer les persiennes du radiateur.
- **Photo D:** Appliquer la protection du radiateur (L OUT) avec le l'item N°1 (Vis – x2).
- **Photo E:** Appliquer l'item N°2 (Vis – x1).
- **Photo F:** Monter le plastique d'origin.


Répétez la séquence sur le côté droit. Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto A:** Remover plásticos da moto e radiador (Lado Esquerdo). Aplicar item N°3 (Haste Alumínio – x2) na parte da proteção do radiador (L IN) com o item N°1 (Parafuso – x2).
- **Foto B:** Aplicar proteção de radiador anteriormente montada com o radiador no quadro da moto.
- **Foto C:** Aplicar persiana do radiador.
- **Foto D:** Aplicar proteção do radiador (L OUT) com o item N°1 (Parafuso – x2).
- **Foto E:** Aplicar o item N°2 (Parafuso – x1).
- **Foto F:** Montar plásticos de origem.


Repetir a sequência para o lado direito da moto. Apertar todos os parafusos.

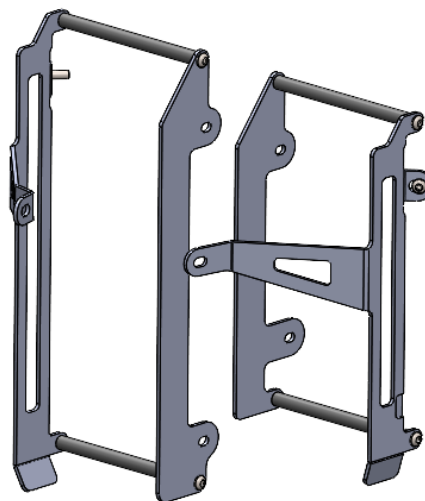

ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP0600192



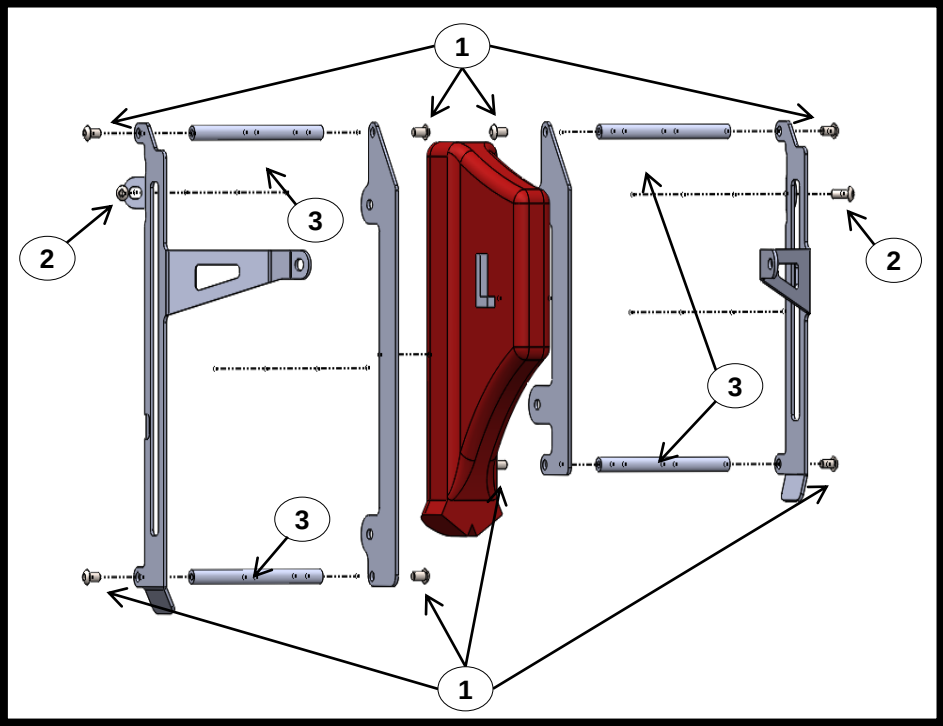

3	Haste Alumínio / Aluminum Rod	131mm	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	8
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove the radiator scoops and radiator (Left Side).
Apply items N°3 (Aluminum Rod – x2) on the radiator protection part (L IN) with item N°1 (Screw – x2).
- **Photo B:** Apply radiator protection previously mounted with radiator in the bike frame.
- **Photo C:** Apply radiator lovers.
- **Photo D:** Apply radiator protection part (L OUT) with item N°1 (Screw – x2).
- **Photo E:** Apply item N°2 (Screw – x1).
- **Photo F:** Mount plastic of origin.

Repeat the process to the right side. Tight all screws.

