

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.

- **Foto A:** Retirar água do radiador e plásticos laterais da moto.
- **Foto B:** Aplicar os itens Nº2 (Haste Alumínio – x1) e Nº3 (Haste Alumínio – x1) na proteção R IN com o item Nº1 (Parafuso – x2). Remover radiador da moto. Montar os itens anteriormente montados com o radiador e montar na moto com parafusos de origem.
- **Foto C:** Aplicar proteção R OUT com o item Nº1 (Parafuso – x2).
- **Foto D:** Montar persianas do radiador.
- **Fotos E e F:** Repetir o processo para o lado esquerdo como a instrução de montagem.

Recolocar a água no radiador e apertar todos os parafusos.


Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de radiateur et kit de composants.

- **Photo A:** Retirez l'eau du radiateur et côté plastique de la moto.
- **Photo B:** Appliquer les items Nº2 (Tige d'Aluminium – x1) and Nº3 (Tige d'Aluminium – x1) en protection R IN avec les items Nº1 (Vis – x2). Montez le ventilateur sur la protection du radiateur avec les vis d'origine.
- **Photo C:** Monter protection R OUT avec l'item Nº1 (Vis – x2).
- **Photo D:** Monter persiennes du radiateur.
- **Photos E et F:** Répétez le processus sur le côté gauche comme instruction d'assemblage.


Remplacer l'eau dans le radiateur et serrer toutes les vis.

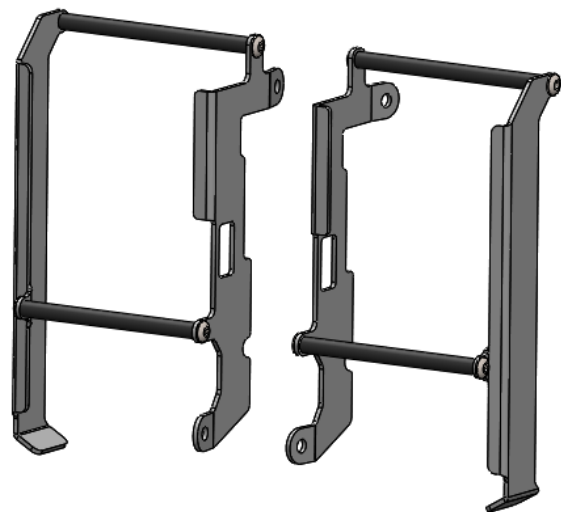

ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP0600220

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

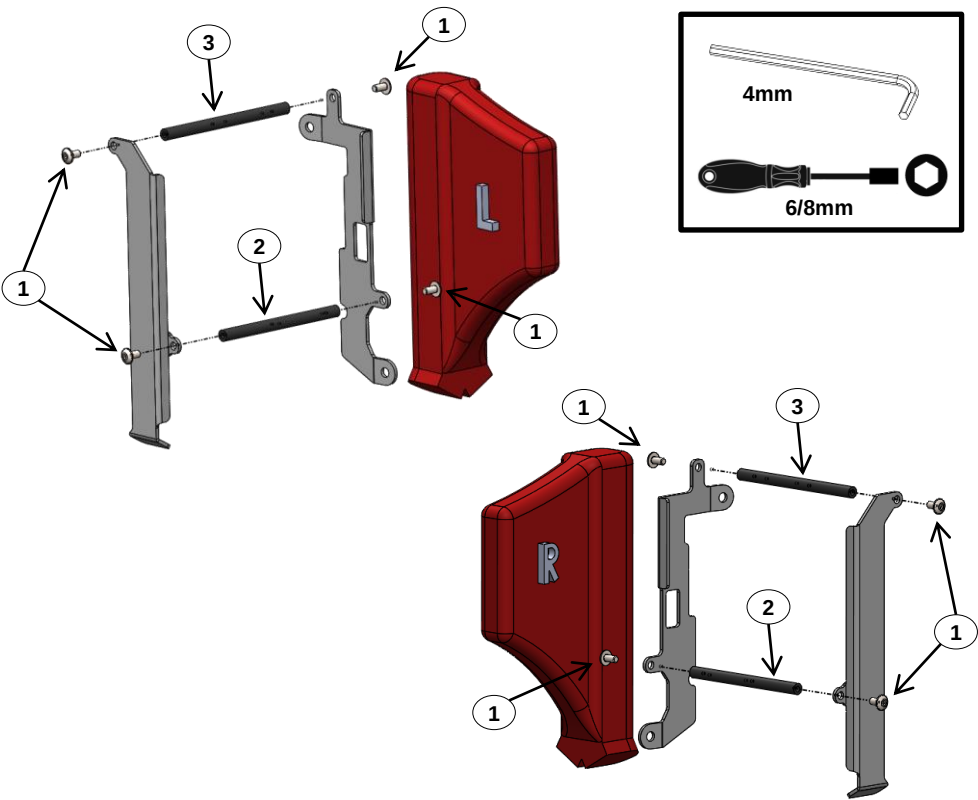

3	Haste Alumínio / Aluminum Rod	136mm	2
2	Haste Alumínio / Aluminum Rod	127mm	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	8
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:
Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.
Aluminum radiator guard and kit of components.
• **Photo A:** Remove radiator water and side plastic.
• **Photo B:** Apply items Nº2 (Aluminum Rod – x1) and Nº3 (Aluminum Rod – x1) in R IN protection with item Nº1 (Screw – x2). Remove motorcycle radiator. Mount item previously assembled with motorcycle radiator use original screws.
• **Photo C:** Mount R OUT protection with item Nº1 (Screw – x2).
• **Photo D:** Mount radiator lovers.
• **Photos E and F:** Repeat the process to the left side as assembly instruction.
Replace water in radiator and tight all screws.

ALUMINUM RADIATOR GUARD

