

### **Português:**

**Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.**

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.

- **1ª Foto:** Retirar assento da moto, água do radiador, plásticos laterais e radiador da moto.
- **2ª Foto:** Aplicar os itens Nº3 (Haste Alumínio – x1) e Nº4 (Haste Alumínio – x1) no item Nº5 (R IN 231) com o item Nº1 (Parafuso – x2). Montar montagem na moto com os parafusos de origem.
- **3ª Foto:** Montar persiana do radiador. Aplicar o item Nº6 (R OUT 231) com o item Nº1 (Parafuso – x2).
- **4ª Foto:** Montar plástico direito com o item Nº2 (Parafuso – x2) e os parafusos de origem como marcado na instrução de montagem.

**Repetir o processo para o lado esquerdo como a instrução de montagem e colocar água no radiador. Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.**


### **Français:**

**Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.**

Protection de radiateur et kit de composants.

- **1er Photo:** Retirez le siège, l'eau du radiateur, plastiques de la moto et radiator de moto.
- **2er Photo:** Appliquer les items Nº3 (Tige d'Aluminium – x1) et item Nº4 (Tige d'Aluminium – x1) sur l'item Nº5 (R IN 231) avec l'item Nº1 (Vis – x2). Monter assemblage enfin sur la moto avec les vis d'origine.
- **3er Photo:** Monter persiennes du radiateur. Appliquer l'item Nº6 (R OUT 231) avec l'item Nº1 (Vis – x2).
- **4er Photo:** Monter le plastique droit avec l'item Nº2 (Vis – x2) et les vis d'origine comme indiqué dans les instructions de montage.


**Répétez le processus sur le côté gauche comme instruction de montage et remplacer l'eau dans le radiateur. Torque toutes les vis avec le bonne valeur.**

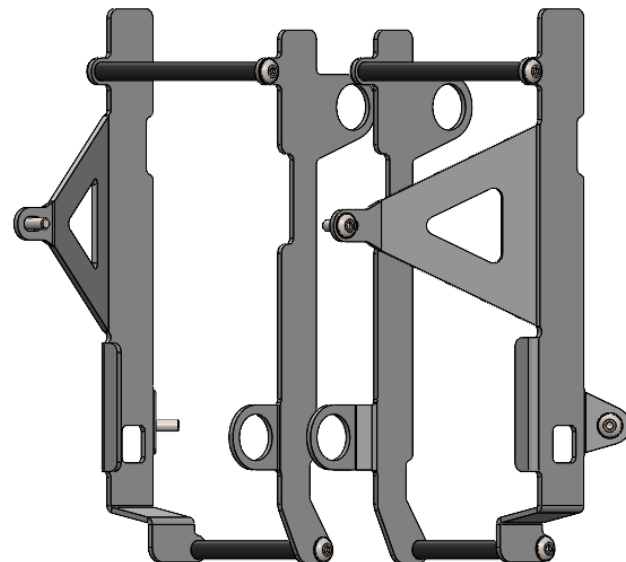

## **ALUMINUM RADIATOR GUARD**


Ref.: 2CP0600231

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTION

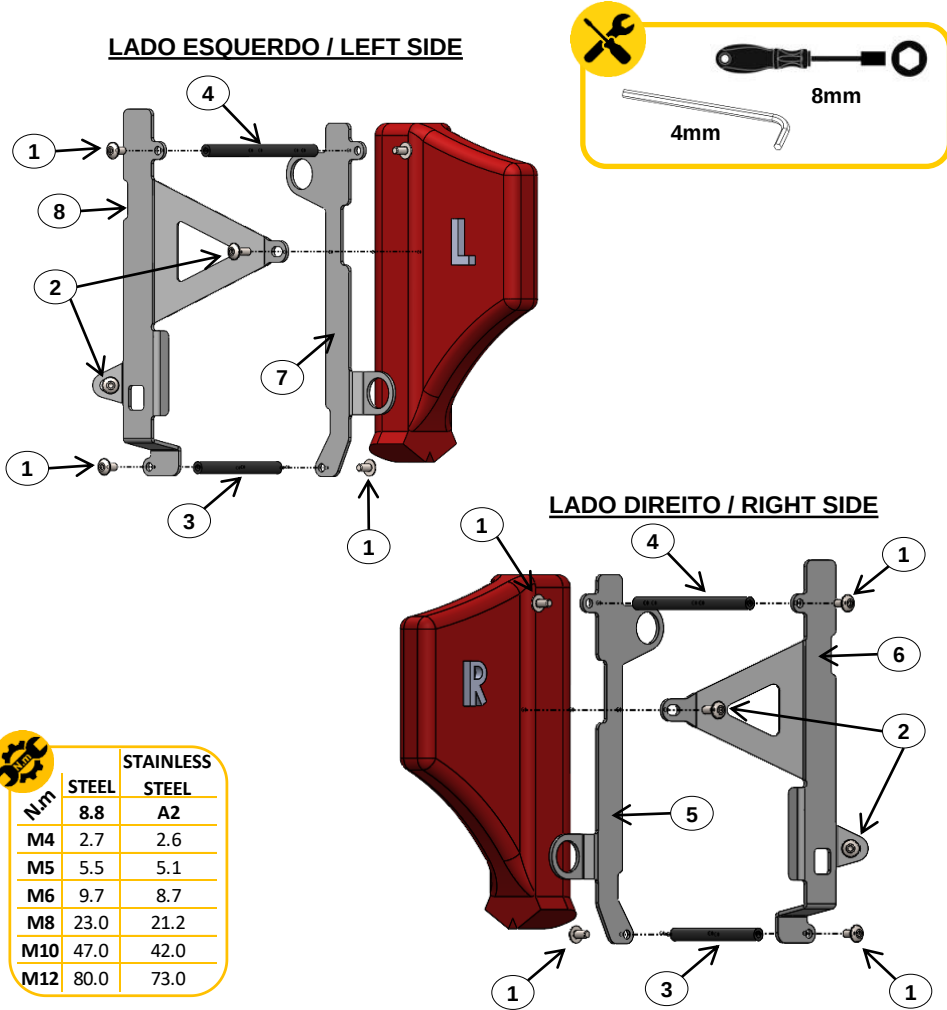

|                          |                                                      |                          |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 8                        | Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard | L OUT 231                | 1       |
| 7                        | Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard | L IN 231                 | 1       |
| 6                        | Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard | R OUT 231                | 1       |
| 5                        | Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard | R IN 231                 | 1       |
| 4                        | Haste Alumínio / Aluminum Rod                        | 124mm                    | 2       |
| 3                        | Haste Alumínio / Aluminum Rod                        | 92mm                     | 2       |
| 2                        | Parafuso com FA / Screw with Washer False            | M6x16 ISO7380 - 8.8      | 4       |
| 1                        | Parafuso com FA / Screw with Washer False            | M6x12 ISO7380 - 8.8      | 8       |
| ITEM Nº:                 | COMPONENTE (COMPONENT):                              | DESCRIÇÃO (DESCRIPTION): | QUANT.: |
| ACESSÓRIOS (ACCESSORIES) |                                                      |                          |         |

ALUMINUM RADIATOR GUARD

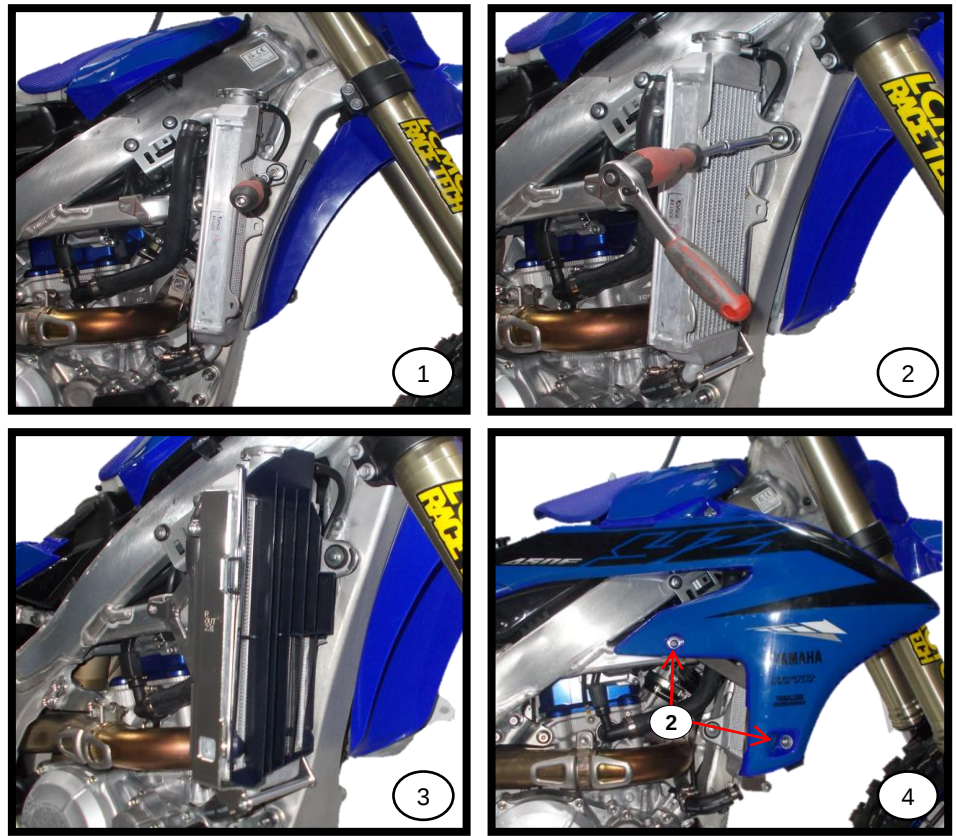

**English:**  
**Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.**  
Aluminum radiator guard and kit of components.  
• **1<sup>st</sup> Photo:** Remove bike seat, radiator water, side plastics and radiators.  
• **2<sup>nd</sup> Photo:** Apply items N°3 (Aluminum Rod – x1) and N°4 (Aluminum Rod – x1) in item N°5 (R IN 231) with item N°1 (Screw – x2). Mount assembly on the motorcycle with origin screws.  
• **3<sup>rd</sup> Photo:** Mount radiator lovers. Apply item N°6 (R OUT 231) with item N°1 (Screw – x2).  
• **4<sup>th</sup> Photo:** Mount right side plastic with item N°2 (Screw – x2) and origin screws as marked on the assembly instruction.  
**Repeat the process to the left side as assembly instruction and replace water in radiator. Torque all screws to the correct value.**