

Français:

Attention - Suivez la séquence d'installation a vous pouvez voir sur les photos.

- **Photos A et B:** Retirer le radiateur d'eau. Retirez les protections de la moto et radiateur (Côté Droit).
 - **Photo C:** Appliquer les items N°4 (Tige d'Aluminium – x3) and N°5 (Tige d'Aluminium – x1) dans le protection (R IN) avec l'item N°1 (Vis – x4). Monter la partie de la protection précédemment monté sur la radiateur de la moto et appliquer dans le cadre de la moto avec vis source.
 - **Photo D:** Appliquer les persiennes du radiateur.
 - **Photo E:** Appliquer la protection du radiateur (R OUT) avec le l'item N°1 (Vis – x4).
 - **Photo F:** Appliquer les plastiques gauche de la moto. Appliquer les items N°2 (Vis – x1) et N°3 (Grande Rondelle – x1) le point (F1). Serrer toutes les vis.
- Effectuez la même procédure pour le radiateur gauche.**

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Fotos A e B:** Remover a água do radiador. Remover plásticos da moto e radiador (Lado Direito).
 - **Foto C:** Aplicar os itens N°4 (Haste de Alumínio – x3) e N°5 (Haste de Alumínio – x1) na parte da proteção do radiador (R IN) com o item N°1 (Parafuso – x4). Aplicar a proteção do radiador e o radiador na moto com os parafusos de origem.
 - **Foto D:** Aplicar persianas do radiador.
 - **Foto E:** Aplicar proteção do radiador (R OUT) com o item N°1 (Parafuso - x4).
 - **Foto F:** Aplicar plásticos esquerdos na moto. Aplicar o item N°2 (Parafuso – x1) e N°3 (Anilha Aba Larga – x1) no ponto (F1). Apertar todos os parafusos.
- Repetir a sequência para o lado direito da moto.**




ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP060179A

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

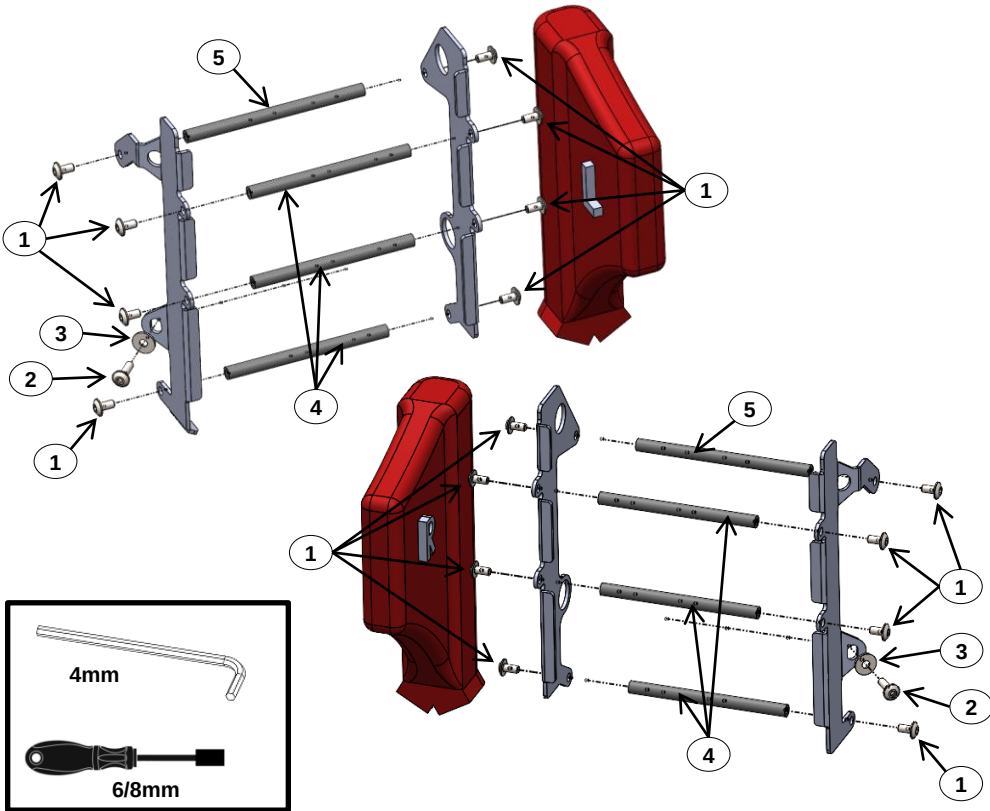

5	Haste Alumínio / Aluminum Rod	145mm	2
4	Haste Alumínio / Aluminum Rods	131mm	6
3	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	16
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **Photos A and B:** Remove water from the radiator. Remove the radiator scoops and radiator (Right Side).
- **Photo C:** Apply items Nº4 (Aluminum Rods – x3) and Nº5 (Aluminum Rods – x1) on the radiator protection part (R IN) with item Nº1 (Screw – x4). Apply radiator protection and radiator in the bike frame with original screws.
- **Photo D:** Apply radiator louvers.
- **Photo E:** Apply radiator protection part (R OUT) with item Nº1 (Screw – X4).
- **Photo F:** Apply radiator scoops. Apply items Nº2 (Screw – X1) and Nº3 (Washer Large – X1) of the point (F1). Tight all screws.

Repeat the sequence to the left side.

ALUMINUM RADIATOR GUARD

