

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de radiateur et kit de composants.

- **Photo A:** Retirez le siège, l'eau du radiateur et plastiques de la moto.
- **Photo B:** Appliquer les items N°4 (Tige d'Aluminium – x1) et N°5 (Tige d'Aluminium – x1) sur la pièce de protection R IN avec l'item N°1 (Vis – x2). Retirez radiateur de la moto et appliquer assemblée précédente sur le radiateur et après sur le cadre de la moto, utiliser les vis d'origine.
- **Photo C:** Monter persiennes du radiateur. Monter protection R OUT avec l'item N°1 (Vis – x2).
- **Photo D:** Montez le plastique droit avec les items N°2 (Vis – x3) et N°3 (Grande Rondelle – x3) comme indiqué sur la photo.
- **Photo E:** Serrer toutes les vis.
- **Photo F:** Répétez le processus sur le côté gauche.

Monter le siège de la moto, remplacer l'eau dans le radiateur et serrer toutes les vis.


Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.

- **Foto A:** Retirar assento, água do radiador e plásticos laterais da moto.
- **Foto B:** Aplicar os itens N°4 (Haste Alumínio – x1) e N°5 (Haste Alumínio – x1) na peça de proteção R IN com o item N°1 (Parafuso – x2). Remover radiador da moto e montar a assemblagem anterior no radiador e depois aplicar no quadro da moto, utilizar parafusos de origem.
- **Foto C:** Montar persianas do radiador. Aplicar proteção R OUT com o item N°1 (Parafuso – x2).
- **Foto D:** Montar plásticos direitos com os itens N°2 (Parafuso – x3) e N°3 (Anilha Aba Larga – x3) como marcado na foto.
- **Foto E:** Apertar todos os parafusos.
- **Foto F:** Repetir o processo para o lado esquerdo.


Montar assento na moto, recolocar a água no radiador e apertar todos os parafusos.

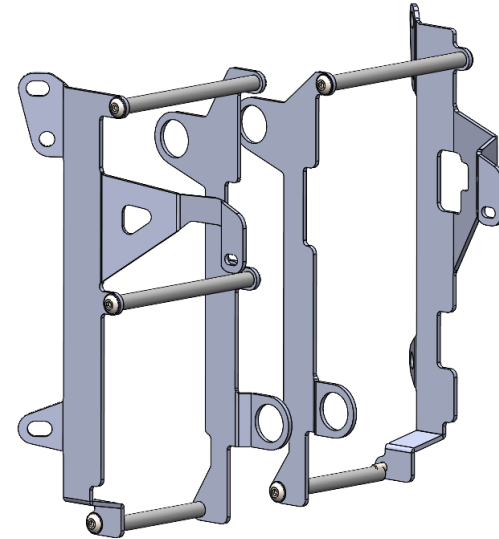

ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP060180B

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

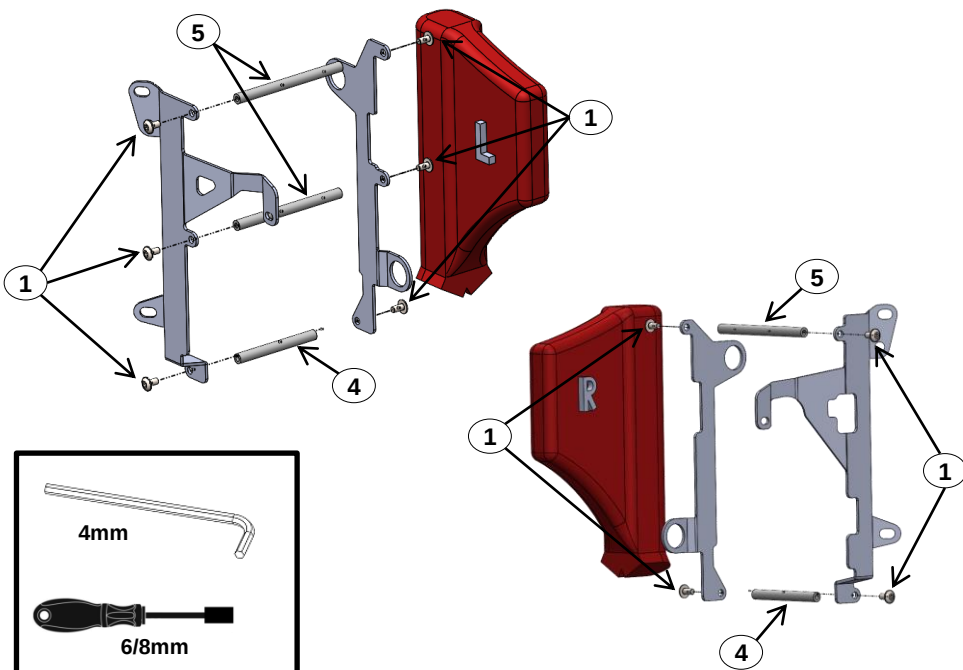

5	Haste Alumínio / Aluminum Rod	124mm	3
4	Haste Alumínio / Aluminum Rod	92mm	2
3	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	6
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	6
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	10
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

Aluminum radiator guard and kit of components.

- **Photo A:** Remove bike seat, radiator water and side plastic.
 - **Photo B:** Apply items N°4 (Aluminum Rod – x1) and N°5 (Aluminum Rod – x1) in R IN protection piece with item N°1 (Screw – x2). Remove motorcycle radiator and apply item previously assembled on the radiator and after mount on the motorcycle frame, use original screws.
 - **Photo C:** Mount radiator lovers. Mount R OUT protection with item N°1 (Screw – x2).
 - **Photo D:** Mount right side plastic with items N°2 (Screw – x3) and N°3 (Large Washer – x3) as marked in the photo.
 - **Photo E:** Tight all screws.
 - **Photo F:** Repeat the process to the left side.
- Mount bike seat, replace water in radiator and tight all screws.**

ALUMINUM RADIATOR GUARD

