





ALUMINUM TRAIL CRASH BAR
Ref.: 2CP1970098




ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

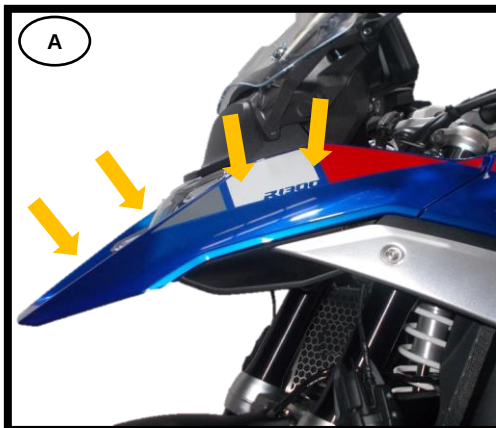

- English:**
• Remove OEM plastic.
- Français:**
• Retirer le plastic OEM.
- Português:**
• Retirar plástico OEM.

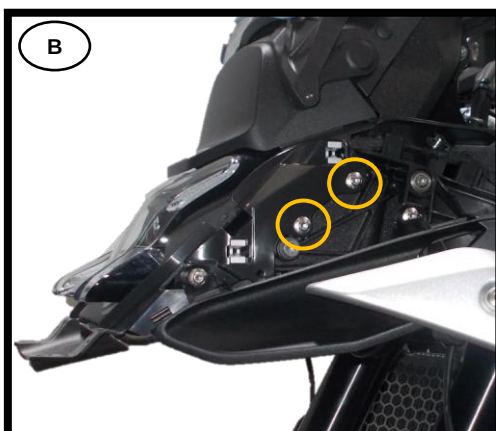

- English:**
• Remove OEM screws (2x) marked in the photo.
- Français:**
• Retirer les vis (2x) OEM marquées sur la photo.
- Português:**
• Remover parafusos (2x) OEM marcados na foto.

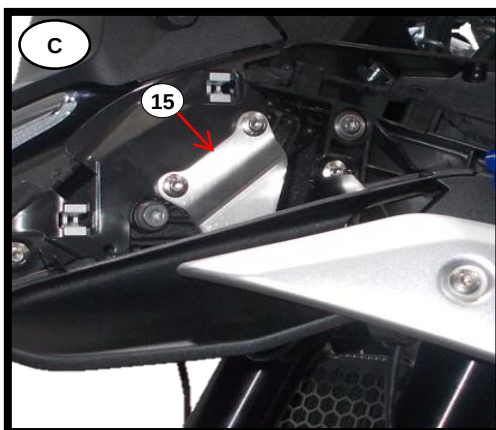

- English:**
• Apply item N°15 (Stainless Steel Fixation – x1) with OEM screws (2x).
- Français:**
• Appliquer l'item N°15 (Fixation Inox – x1) avec les vis (2x) OEM.
- Português:**
• Aplicar o item N°15 (Fixação Inox – x1) com parafusos (2x) OEM.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR



- English:**
• Torque all screws to the correct value starting with unions.
- Français:**
• Torque toutes les vis avec la bonne valeur à commencer pas les unions.
- Português:**
• Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque iniciando pelas uniões.



4/5/10mm



10/13mm




T25/T30/T55



N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
AINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

20	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	L98	1
19	Carenagem Superior Esquerda / Upper Left Crash Bar	L98	1
18	Carenagem Inferior Direita / Lower Right Crash Bar	R98	1
17	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crash Bar	R98	1
16	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	NºR181	1
15	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp	NºL181	1
14	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp	NºL182	2
13	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø16xØ6x15mm RPØ9X3mm	2
12	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø25xØ13x45mm	1
11	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø25xØ13x25mm	1
10	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	2
9	Anilha / Washer	M12 - DIN 125	2
8	Anilha / Washer	M6 - DIN 125	2
7	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M12x100 - DIN 912	1
6	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M12x90 - DIN 912	1
5	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	6
4	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x40 - DIN 6921	2
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x30 - DIN 6921	2
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x16 - DIN 6921	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x30 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

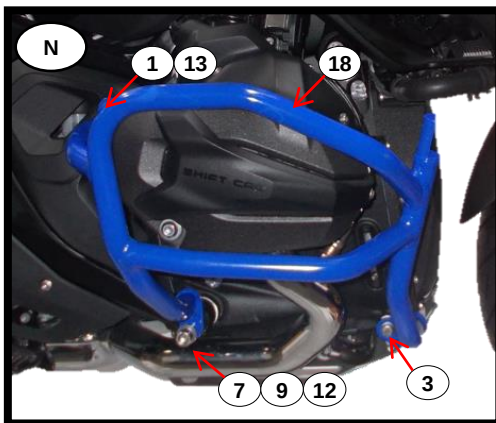

English:


- Apply item N°18 (Lower Right Crash Bar – x1) with the items marked in the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°18 (Crash Bar Inférieur Droit – x1) avec les items marqués sur la photo.

Português:

- Aplicar o item N°18 (Carenagem Inferior Direita – x1) com os itens marcados na foto.

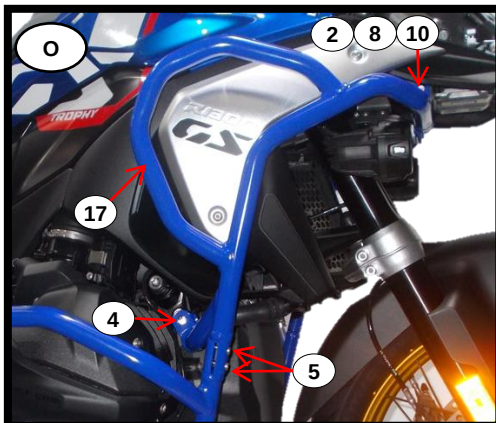

English:


- Apply item N°17 (Upper Right Crash Bar – x1) with the items marked in the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°17 (Crash Bar Supérieur Droit – x1) avec les items marqués sur la photo.

Português:

- Aplicar o item N°17 (Carenagem Superior Direita – x1) com os itens marcados na foto.

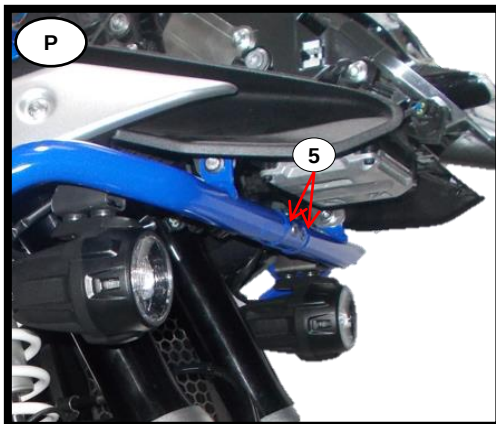

English:

- Apply item N°5 (Screw – x2) as marked in the photo.


Français:

- Appliquer l'item N°5 (Vis – x2) comme marqué sur la photo.

Português:

- Aplicar o item N°5 (Parafuso – x2) como marcado na foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

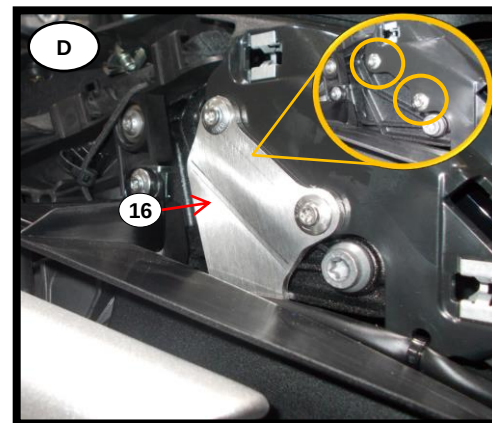

English:


- Remove OEM screws (2x) marked in the photo and apply item N°16 (Stainless Steel Fixation – x1) with screws (2x) OEM.

Français:

- Retirer les vis (2x) OEM marquées sur la photo et appliquer l'item N°16 (Fixation Inox – x1) avec vis (2x) OEM.

Português:

- Remover parafusos (2x) OEM marcados na foto e aplicar o item N°16 (Fixação Inox – x1) com parafusos (2x) OEM.

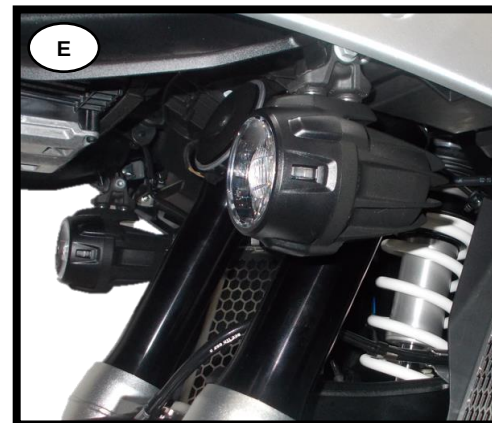

English:

- Remove headlights (left and right sides).

Français:

- Retirez les phares (côtés gauche et droit).

Português:

- Remover faróis (lado esquerdo e direito).



English:

- Remove bushings and rubbers from the OEM headlight clamp.


Français:

- Retirez les bagues et les caoutchoucs du support de phare OEM.

Português:

- Remover os casquilhos e as borrachas da fixação OEM do farol.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

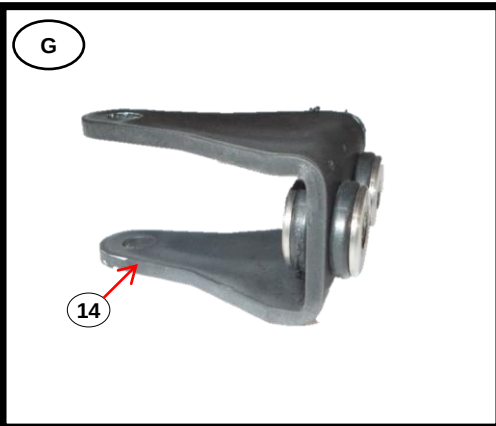

English:

- Apply OEM rubbers (2x) and OEM bushings (2x) to item N°14 (Aluminum Clamp – x1).

► **ATTENTION:** repeat the process for the left and right side.

Français:


- Appliquer les caoutchouc (2x) OEM et les douille (2x) OEM sur l'item N°14 (Fixation Aluminium) – x1).

► **ATTENTION:** répétez le processus pour le côté gauche et droit.

Português:

- Aplicar borrachas (2x) OEM e casquilhos (2x) OEM no item N°14 (Fixação Alumínio - x1).

► **ATENÇÃO:** repetir o processo para o lado esquerdo e direito.

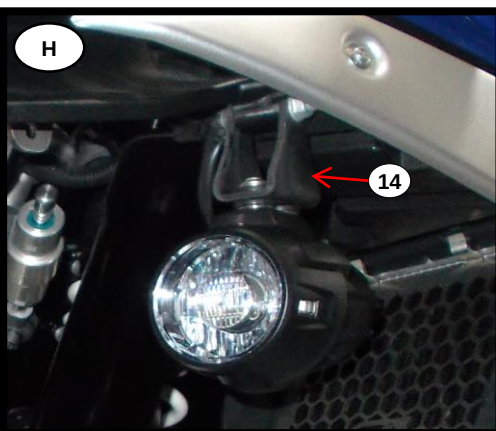

English:

- Mount the headlight on the previously assembly with OEM screws and apply on the motorcycle with OEM screws.

► **ATTENTION:** répétez le processus pour le côté gauche et droit.

Français:


- Montez le phare sur l'assemblage précédemment monté avec les vis OEM et appliquer sur la moto avec les vis OEM.

► **ATTENTION:** répétez le processus pour le côté gauche et droit.

Português:

- Montar farol na montagem anterior com parafusos OEM e aplicar na moto com parafusos OEM.

► **ATENÇÃO:** repetir o processo para o lado esquerdo e direito.

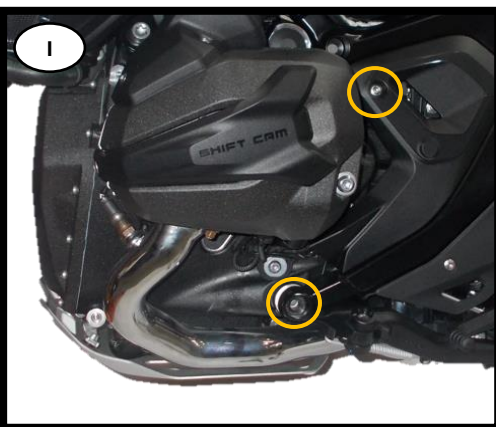

English:

- Remove OEM screws marked in the photo.


Français:

- Retirer les vis OEM marqué sur la photo.

Português:

- Remover parafusos OEM assinalados na foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

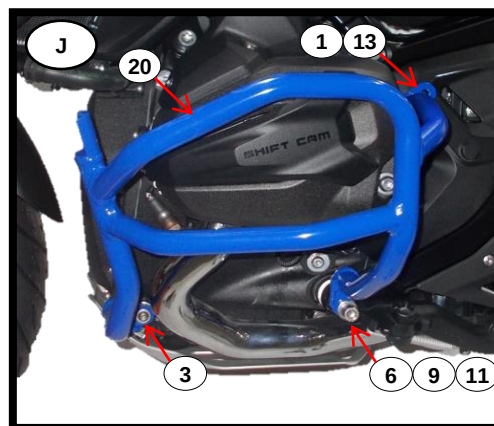

English:


- Apply item N°20 (Lower Left Crash Bar – x1) with the items marked in the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°20 (Crash Bar Inférieur Gauche – x1) avec les items marqués sur la photo.

Português:

- Aplicar o item N°20 (Carenagem Inferior Esquerda – x1) com os itens marcados na foto.

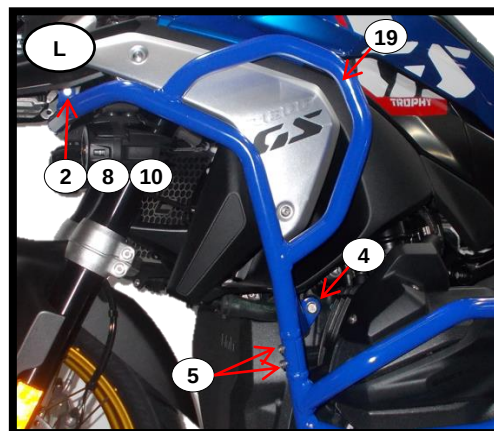

English:


- Apply item N°19 (Upper Left Crash Bar – x1) with the items marked in the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°19 (Crash Bar Supérieur Gauche – x1) avec les items marqués sur la photo.

Português:

- Aplicar o item N°19 (Carenagem Superior Esquerda – x1) com os itens marcados na foto.

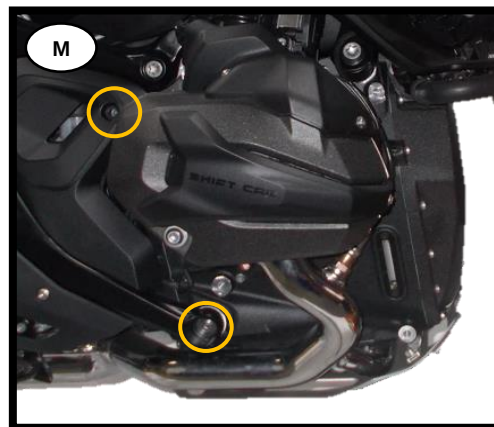

English:

- Remove OEM screws marked in the photo.

Français:

- Retirer les vis OEM marqué sur la photo.

Português:

- Remover parafusos OEM assinalados na foto.