


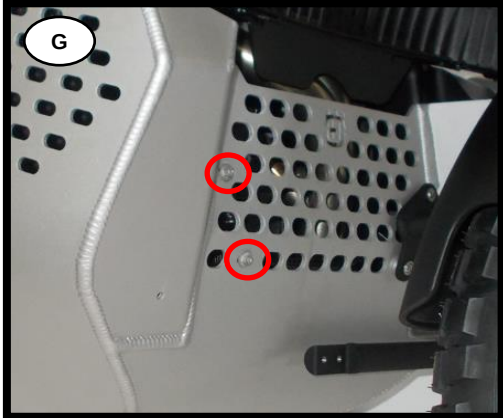

English:


- Remove original screws marked in the photo.

Français:

- Remover vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto.

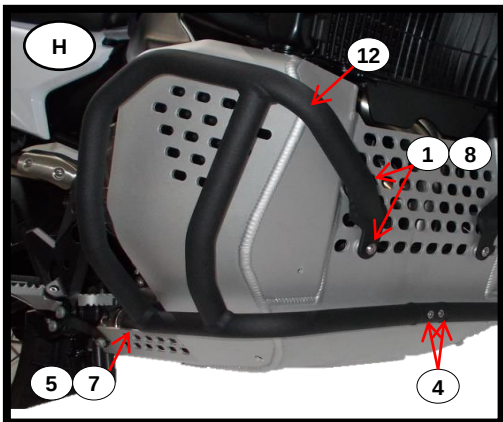

English:

- Mount Lower Right Crash Bar according to the photo.

Français:

- Monter crash Bar Inférieur Droit conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Direita conforme a foto.

N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14
M12	80	24


13	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	L91	1
12	Carenagem Inferior Direita / Lower Right Crash Bar	R91	1
11	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº173	1
10	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº153	1
9	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x25mm	1
8	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ9x5mm	4
7	Porca c. FA c. Bloqueio Metálico / Nut With Washer False Metal Lock	M8	2
5	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x20 - DIN 6921	1
4	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x45 - ISO 7380	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	4
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP197LW91

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

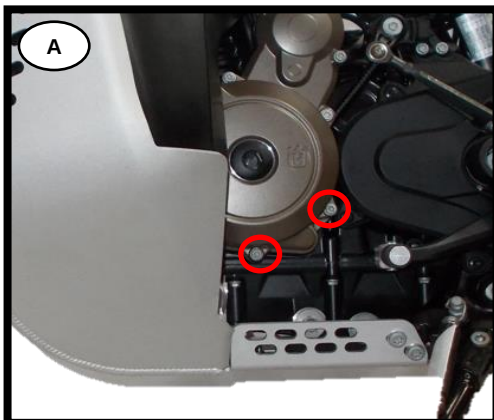

English:


- Remove the two original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer les deux vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover os dois parafusos de origem marcados na foto.

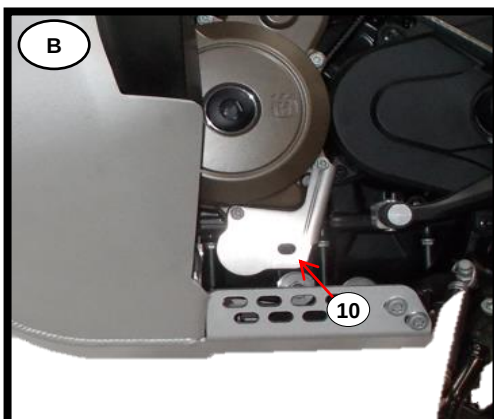

English:


- Apply item N°10 (Inox Clamp – x1) with original screws.

Français:

- Appliquer l'item N°10 (Fixation Inox – x1) avec les vis d'origine.

Português:

- Aplicar o item N°10 (Fixação Inox – x1) com parafusos de origem.

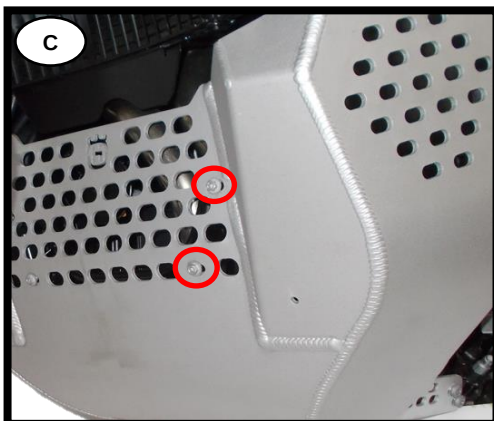

English:


- Remove original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto.

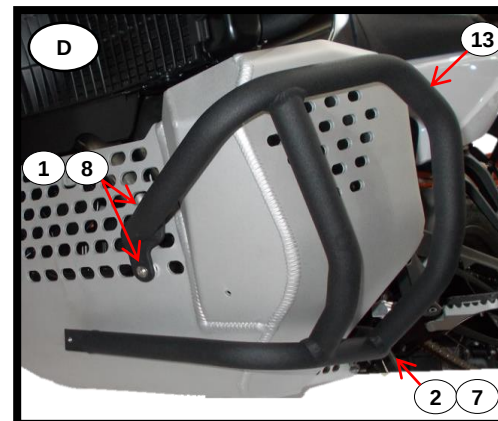

English:


- Mount Lower Left Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar Inférieure Gauche conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Esquerda conforme a foto.

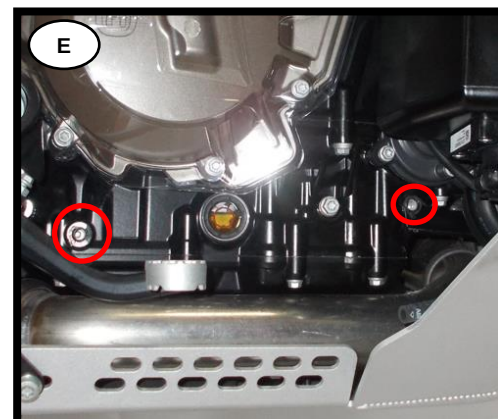

English:


- Remove original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto.

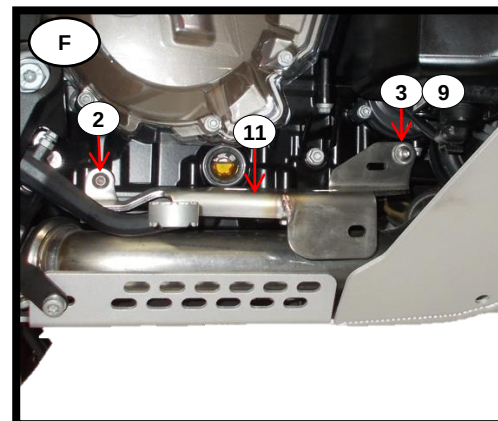

English:

- Apply item N°11 (Inox Clamp – x1) with the items marked in the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°11 (Fixation Inox – x1) avec les items marqués sur la photo.

Português:

- Aplicar item N°11 (Fixação Inox – x1) com os itens marcados na foto.